



MONTAGEM


4 Anexe a haste inferior na bobina.

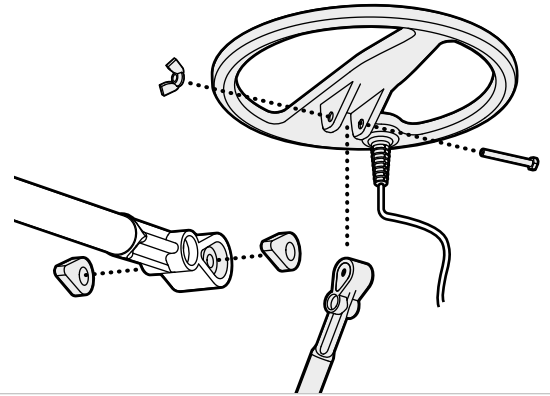


5 Anexe a haste superior à haste inferior.

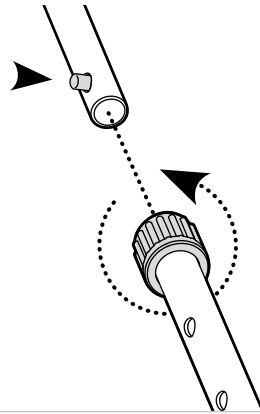


6 Enrole o cabo da bobina.

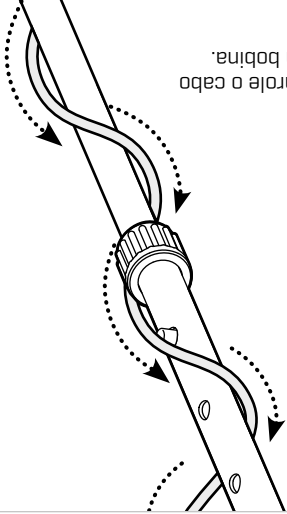


1 Prenda o apoio de braço na haste superior.

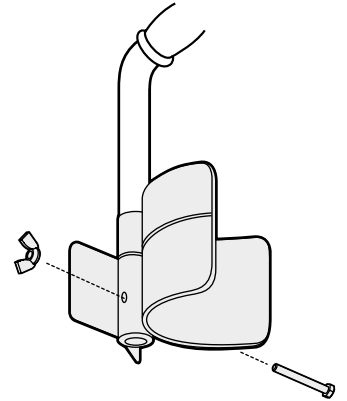

2 Anexe o Cilindro de Controle na haste superior.

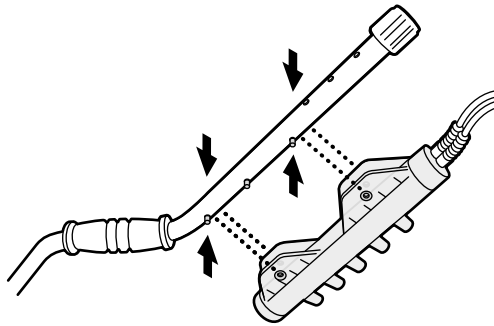

3 Conecte a bateria na haste superior.

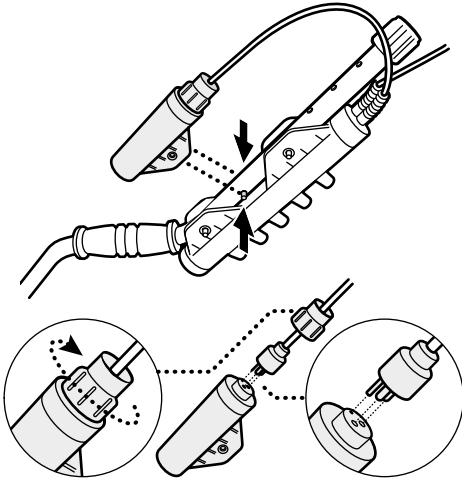

EXCALIBUR II

GUIA DE INTRODUÇÃO



www.minelab.com

As traduções deste Guia de Primeiros Passos e o Manual do Usuário completo estão disponíveis também para download no site.




INÍCIO RÁPIDO

MODO DISCRIMINAÇÃO

Para detectar metais não ferrosos

- 1** Ajuste o interruptor para o modo Disc (discriminação).

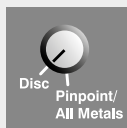

- 2** Ligue o detector girando o controle de Nível do Limite no sentido horário até que faça um “clique”.

Continue virando até que se escute o tom do áudio.



- 3** Ajuste a posição desejado do controle de Discriminação.



- 4** Ajuste o Controle de Sensibilidade em automático ou na configuração manual no máximo sem interferência eletromagnética.




- 5** Comece a detectar.

PINPOINT / MODO TODOS OS METAIS

Para detectar todos os tipos de metais

- 1** Ajuste o interruptor ao modo Pinpoint / Todos os metais.

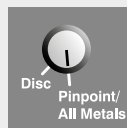

- 2** Ligue o detector girando o controle de Nível do Limite no sentido horário até que faça um “clique”.

Continue virando até que se escute o tom do áudio.



- 3** Ajuste o Controle de Sensibilidade no automático ou na configuração manual máxima sem interferência eletromagnética.



- 4** Comece a detectar.

CONTROLES

PT Português

1. Discriminação
2. Embaixo da água
3. Automático
4. Sensibilidade
5. Volume
6. Apagado
7. Nível do limite
8. Discriminação
9. Localizar / Todos os metais

ES Español

1. Discriminación
2. Bajo el agua
3. Automático
4. Sensibilidad
5. Volumen
6. Apagado
7. Nivel del Umbral
8. Discriminación
9. Localizar / Todos los metales

IT Italiano

1. Discriminazione
2. Subacqueo
3. Auto
4. Sensibilità
5. Volume
6. Spento
7. Livello Soglia Audio
8. Discriminazione
9. Localización / Tutti i Metalli

FR Français


1. Discrimination
2. Sous-marin
3. Auto
4. Sensibilité
5. Volume
6. Désactivé
7. Niveau Seuil
8. Discrimination
9. Centrage / Tous Métaux

ZH 中文

1. 识别
2. 水下
3. 自动
4. 灵敏度
5. 音量
6. 关闭
7. 阈值
8. 识别
9. 精确定位 / 所有金属

RU Русский

1. Дискриминатор
2. Подводный
3. Авто
4. Чувствительность
5. Громкость
6. Выкл
7. Порог. тон
8. дискриминатор
9. Центр цели / поиском всех металлов

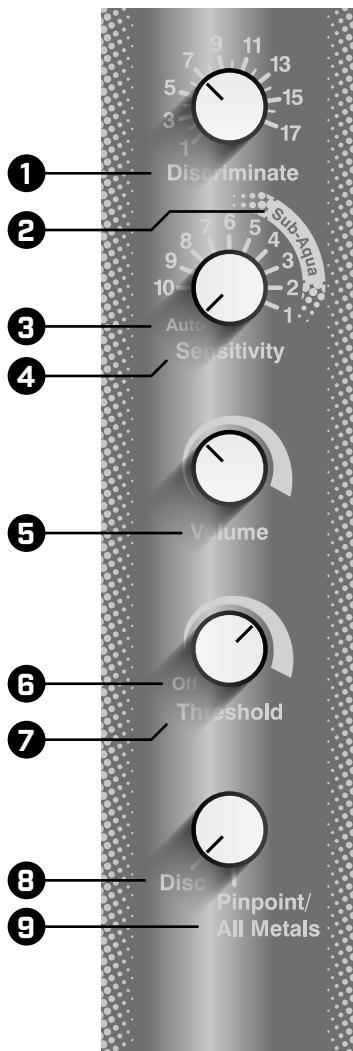

BATERIA

Alarme de bateria fraca

Quando o nível da bateria está muito baixo, o Nível de Limite aumentará gradualmente a um sinal contínuo e alto.

Carga

Acompanham o Excalibur II um plugue adaptador e também um carregador de rede.

O carregador irá carregar as baterias através das tomadas de energia locais (AC).

