




- ID Panduan Memulai
- CN 入门指南
- HI सुचना करे के लिए माफ़िसिका
- CS Stručný návod
- EN Getting Started Guide

PRO-FIND
40



www.minelab.com

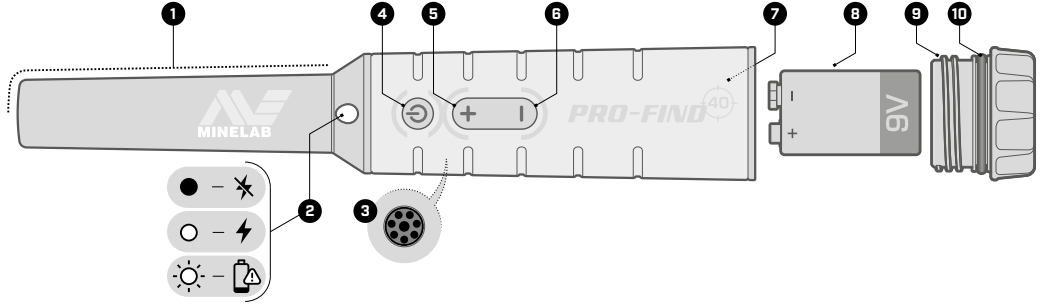

PARTS

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Detection Area | 6. Minus (-) Button |
| 2. LED Flashlight | 7. Battery Compartment |
| 3. Speaker | 8. 9 V PP3 Battery |
| 4. Power Button | 9. Battery Cap |
| 5. Plus (+) Button | 10. O-ring |

MAINTENANCE

- Keep the Battery Cap screw threads and O-ring clean.
- Periodically lubricate the O-ring with silicone grease.

零件

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. 探测区域 | 6. 减号 (-) 按钮 |
| 2. LED 手电筒 | 7. 电池仓 |
| 3. 扬声器 | 8. 9V PP3 电池 |
| 4. 电源键 | 9. 电池盖 |
| 5. 加号 (+) 按钮 | 10. O 型环密封圈 |

维护

- 保持电池盖螺纹和 O 型环密封圈清洁。
- 定期用硅脂润滑 O 型环密封圈。

DÍLY

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Oblast detekce | 6. Tlačítko mínus (-) |
| 2. Svítlna LED | 7. Příhrádka na baterie |
| 3. Reproduktor | 8. Baterie 9 V PP3 |
| 4. Vypínač | 9. Kryt baterie |
| 5. Tlačítko plus (+) | 10. O-kroužek |

ÚDRŽBA

- Udržujte závitý šroubu a O-kroužek na krytu baterie čisté.
- O-kroužek pravidelně mažte silikonovým mazivem.

BAGIAN

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Area Deteksi | 6. Tombol Minus (-) |
| 2. Senter LED | 7. Tempat Baterai |
| 3. Pengeras Suara | 8. Baterai PP3 9 V |
| 4. Tombol Daya | 9. Tutup Baterai |
| 5. Tombol Plus (+) | 10. Ring-O |

PEMELIHARAAN

- Jaga agar Tutup Baterai, ulir sekrup, dan ring-O tetap bersih.
- Lumasi ring-O secara berkala dengan pelumas silikon.

भाग

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. डिटेक्शन क्षेत्र | 6. माइनस (-) बटन |
| 2. एलईडी टॉर्च | 7. बैटरी कम्पार्टमेंट |
| 3. स्पीकर | 8. 9 वी पीपी 3 बैटरी |
| 4. पावर बटन | 9. बैटरी क्रेप |
| 5. प्लस (+) बटन | 10. ओ-रिंग |

रखरखाव

- बैटरी क्रेप स्क्रू थ्रेड्स और ओ-रिंग को साफ रखें।
- समय-समय पर सिलिकॉन ग्रीस से ओ-रिंग को चिकनापन दें।

TURN ON

Zapnout
चालू कर
打开电源
Aktif




TURN OFF

Vypnout
बंद कर
关闭
Nonaktif



ADJUST SENSITIVITY [5 LEVELS]

Nastavení citlivosti [5 úrovní]
संवेदनशीलता समायोजित कर (5 स्तर)
调节灵敏度 (5级)
Sesuaikan Sensitivitas [5 tingkat]

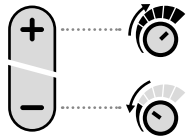

RAPID RE-TUNE

Rychlé přeladění
रपिड री-ट्यून
快速重新调整
Penyetelan Ulang Cepat



ENABLE AUDIO

Povolit zvuk
ऑडियो सक्षम कर
启用音频
Aktifkan Audio




DISABLE AUDIO

Zakázat zvuk
ऑडियो अक्षम कर
禁用音频
Nonaktifkan Audio




TARGET AUDIO

Audio cíle
लक्ष्य ऑडियो
目标音频
Audio Target

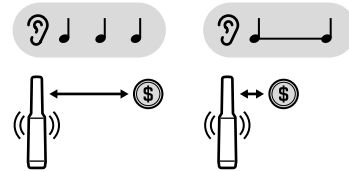


ENABLE FERROUS AUDIO

Povolit železné audio
लौह ऑडियो सक्षम कर
启用铁质金属音频
Aktifkan Audio Besi




DISABLE FERROUS AUDIO

Zakázat železné audio
लौह ऑडियो अक्षम कर
禁用铁质金属音频
Nonaktifkan Audio Besi




FERROUS AUDIO

Železné audio
लौह ऑडियो
铁质金属音频
Audio Besi

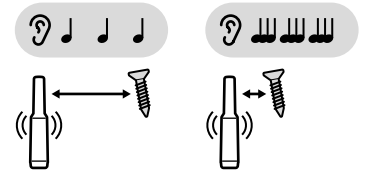

INACTIVE ALARM

Neaktivní alarm
निष्क्रिय अलार्म
未启用警报
Alarm Tidak Aktif

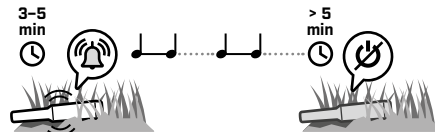

FACTORY RESET

Obnovit tovární nastavení
फ़ैक्टरी रीसेट
恢复出厂设置
Pengaturan Ulang Pabrik

